GREEN CONSTRICTOR

TECHNOMOUSSE

MONTAGGIO CON **CAMERA D'ARIA**

ESSENTIALS

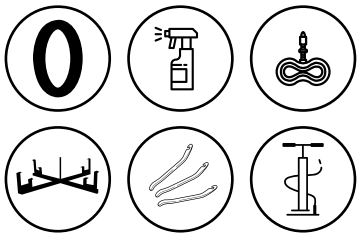

- GREEN CONSTRICTOR
- ACQUA E SAPONE
- CAMERA D'ARIA
- UP&DOWN KIT
- LEVE SMONTA GOMME
- POMPA

VIDEOTUTORIAL

SCANSIONA IL QR CODE E GUARDA
IL VIDEO TUTORIAL COMPLETO:

MONTAGGIO CON CAMERA D'ARIA e UP&DOWN KIT

1. POSIZIONARE LA RUOTA SULL'UP & DOWN KIT.

2. INSERIRE IL PRIMO LATO DELLA COPERTURA SUL CERCHIO.

3. BAGNARE IL GREEN CONSTRICTOR CON ACQUA E SAPONE.

4. INSERIRE IL GREEN CONSTRICTOR ALL'INTERNO DELLA COPERTURA.*

5. GONFIARE LA CAMERA D'ARIA QUANTO BASTA AFFINCHÉ SIA TESA IN MODO OMOGENEO.

6. INSERIRE LA CAMERA D'ARIA ALL'INTERNO DEL GREEN CONSTRICTOR PARTENDO DALLA VALVOLA.

7. TALLONARE ALL'INTERNO DEL CERCHIO IL LATO SUPERIORE DEL GREEN CONSTRICTOR.

8. USARE LE LEVE TECHNOMOUSSE PER ANCORARE LA COPERTURA AI 4 BRACCI DELL'UP&DOWN KIT.

9. INSERIRE LA COPERTURA ALL'INTERNO DEL CANALE DEL CERCHIO LUNGO TUTTA LA CIRCONFERENZA, AIUTANDOSI CON UNA LEVA SE NECESSARIO

10. BLOCCARE LA VALVOLA DELLA CAMERA D'ARIA CON L'APPOSITA GHIERA.

11. ASSICURARSI CHE IL GREEN CONSTRICTOR SIA ALLOGGIATO SIMMETRICAMENTE LUNGO TUTTO IL CANALE DEL CERCHIO.

12. GONFIARE LA CAMERA D'ARIA FINO A TALLONARE TUTTA LA COPERTURA.

13. SGONFIARE LA CAMERA D'ARIA FINO ALLA PRESSIONE DESIDERATA (PRESSIONI CONSIGLIATE 1.3-1.6 BAR).

*Prima d' installare il Green Constrictor sul cerchio controllare la linea di mezzeria presente sulla superficie esterna del prodotto.

Nel caso in cui la linea di mezzeria non si presentasse come in fig. 1 perfettamente allineata al centro dell'inserto, consigliamo di iniziare l'installazione sul cerchio partendo dal lato indicato in fig. 2.
In questo modo si agevolerà il centraggio del Green Constrictor all'interno del copertone.

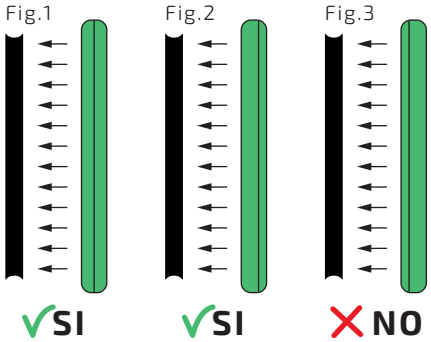

GREEN CONSTRICTOR

TECHNOMOUSSE

MONTAGGIO TUBELESS CON **LATTICE**

ESSENTIALS

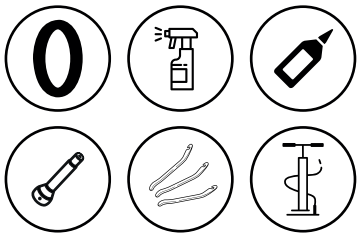

- GREEN CONSTRICTOR
- ACQUA E SAPONE
- LATTICE
- VALVOLE TUBELESS
- LEVE SMONTA GOMME
- POMPA

VIDEOTUTORIAL

SCANSIONA IL QR CODE E GUARDA
IL VIDEO TUTORIAL COMPLETO:

MONTAGGIO TUBELESS CON LATTICE

1. INSTALLARE LA VALVOLA TUBELESS NELL'APPOSITA SEDE DEL CERCHIO.
2. INSERIRE IL PRIMO LATO DELLA COPERTURA SUL CERCHIO.
3. BAGNARE IL GREEN CONSTRICTOR CON ACQUA E SAPONE.
4. INSERIRE IL GREEN CONSTRICTOR ALL'INTERNO DELLA COPERTURA.
5. TALLONARE ALL'INTERNO DEL CERCHIO IL LATO SUPERIORE DEL GREEN CONSTRICTOR.
6. INSERIRE LA COPERTURA ALL'INTERNO DEL CANALE DEL CERCHIO TRANNE UNA PORZIONE DI CIRCA 15 CM.
7. USARE LA PORZIONE LIBERA PER INSERIRE IL LATTICE ALL'INTERNO DELLA COPERTURA.
8. INSERIRE NEL CANALE ANCHE L'ULTIMA PORZIONE DI COPERTURA.
9. GONFIARE FINO A TALLONARE TUTTA LA COPERTURA.
10. SGONFIARE FINO ALLA PRESSIONE DESIDERATA (PRESSIONI CONSIGLIATE 1.3-1.6 BAR).

*Prima d' installare il Green Constrictor sul cerchio controllare la linea di mezzeria presente sulla superficie esterna del prodotto.

Nel caso in cui la linea di mezzeria non si presentasse come in fig. 1 perfettamente allineata al centro dell'inserto, consigliamo di iniziare l'installazione sul cerchio partendo dal lato indicato in fig. 2.
In questo modo si agevolerà il centraggio del Green Constrictor all'interno del copertone.

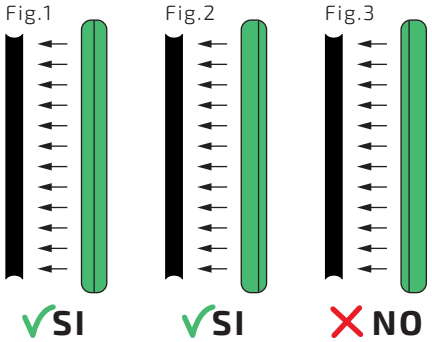

GREEN CONSTRICTOR

TECHNOMOUSSE

COMPATIBILITÀ PRODOTTO

RUOTA DA 27,5"

LARGHEZZA PNEUMATICO	CANALE DEL CERCHIO	
	da 27mm a 35 mm	da 37mm a 45mm
da 2.35" a 2.50"	GREEN CONSTRICTOR 27,5"	GREEN CONSTRICTOR 27,5"
2.60"	GREEN CONSTRICTOR 27,5"	GREEN CONSTRICTOR 27,5" PLUS
da 2.80" a 3.00"	GREEN CONSTRICTOR 27,5" PLUS	GREEN CONSTRICTOR 27,5" PLUS

RUOTA DA 29"

LARGHEZZA PNEUMATICO	CANALE DEL CERCHIO	
	da 27mm a 35 mm	da 37mm a 45mm
da 2.35" a 2.50"	GREEN CONSTRICTOR 29"	GREEN CONSTRICTOR 29"
2.60"	GREEN CONSTRICTOR 29"	GREEN CONSTRICTOR 29" PLUS
da 2.80" a 3.00"	GREEN CONSTRICTOR 29" PLUS	GREEN CONSTRICTOR 29" PLUS

Dati basati su test effettuati con i principali marchi di pneumatici presenti sul mercato. Tuttavia la misura dichiarata della sezione dello pneumatico è suscettibile di variazioni, in base al modello e/o produttore.

TECHNOMOUSSE	CAMERA D'ARIA CONSIGLIATA	PRESSIONE CONSIGLIATA
GREEN CONSTRICTOR 27,5"	27,5"x1.9/2.1	1.4/1.5 bar (20/22 psi)
GREEN CONSTRICTOR 27,5" PLUS	27,5"x 2.1/2.3	1.6/1.7 bar (23/25 psi)
GREEN CONSTRICTOR 29"	29"x1.9/2.1	1.4/1.5 bar (20/22 psi)
GREEN CONSTRICTOR 29" PLUS	29"x 2.1/2.3	1.6/1.7 bar (23/25 psi)