RED POISON EVO

TECHNOMOUSSE

MONTAGGIO TUBELESS CON **LATTICE**

ESSENTIALS

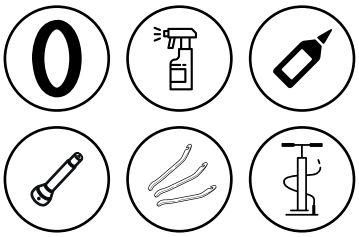

- RED POISON EVO
- ACQUA E SAPONE
- LATTICE
- VALVOLE TUBELESS
- LEVE SMONTA GOMME
- POMPA

VIDEOTUTORIAL

SCANSIONA IL QR CODE E GUARDA IL VIDEO TUTORIAL COMPLETO:

MONTAGGIO TUBELESS CON LATTICE

1. INSTALLARE LA VALVOLA TUBELESS NELL'APPOSITA SEDE DEL CERCHIO.
2. INSERIRE IL PRIMO LATO DELLO PNEUMATICO SUL CERCHIO.
3. POSIZIONARE IL RED POISON EVO SOTTO I VOSTRI PIEDI E CON LE MANI TIRATE VERSO DI VOI LA SOMMITÀ LIBERA
4. RIPETERE L'OPERAZIONE IN PIÙ PUNTI PER RENDERE PIÙ AGEVOLE IL MONTAGGIO DEL PRODOTTO.
5. POSIZIONARE IL RED POISON EVO SUL CERCHIO.
6. BAGNARE IL RED POISON EVO E LO PNEUMATICO CON ACQUA E SAPONE.
7. INSERIRE LO PNEUMATICO ALL'INTERNO DEL CANALE DEL CERCHIO TRANNE UNA PORZIONE DI CIRCA 15 CM.
8. USARE LA PORZIONE LIBERA PER INSERIRE IL LATTICE ALL'INTERNO DELLO PNEUMATICO.
9. INSERIRE NEL CANALE ANCHE L'ULTIMA PORZIONE DELLO PNEUMATICO.
10. GONFIARE FINO A TALLONARE TUTTO LO PNEUMATICO.
11. SGONFIARE FINO ALLA PRESSIONE DESIDERATA.

COMPATIBILITÀ PRODOTTO

RUOTA DA 27,5"	
LARGHEZZA PNEUMATICO	CANALE DEL CERCHIO
	da 27mm a 35mm
da 2.35" a 2.60"	RED POISON EVO 27,5"

RUOTA DA 29"	
LARGHEZZA PNEUMATICO	CANALE DEL CERCHIO
	da 27mm a 35mm
da 2.35" a 2.60"	RED POISON EVO 29"

RUOTA DA 700C	
LARGHEZZA PNEUMATICO	CANALE DEL CERCHIO
	da 18mm a 25 mm
da 32mm a 50mm	RED POISON EVO GRAVEL

Dati basati su test effettuati con i principali marchi di pneumatici presenti sul mercato. Tuttavia la misura dichiarata della sezione dello pneumatico è suscettibile di variazioni, in base al modello e/o produttore.